MELODIA della vita

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

СМЕСИТЕЛЬ

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


НАЗНАЧЕНИЕ

Смеситель предназначен для смешивания, пуска, остановки и регулирования количества и температуры вытекающей воды. Смеситель годен для эксплуатации в жилых домах, общественных и промышленных зданиях с централизованной или местной системой водоснабжения при минимальном давлении воды в системе 0,5 бар и максимальном давлении -10 бар; при этом различие давлений холодной и горячей воды в системе не должно превышать ±10%.

Виды смесителей по назначению: для раковины, кухонной мойки, для ванны и душа в различных вариантах комплектации и установки.

Возможная комплектация смесителей:

КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ РАКОВИНЫ И МОЙКИ:



КОМПЛЕКТНОСТЬ СМЕСИТЕЛЕЙ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША:



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Рабочая температура – 80 °С.
2. Максимальное давление – 1 Мпа.
3. Размер резьбы присоединения эксцентриков к водопроводу – ½.
4. Максимально допустимая разница в давлениях между горячей и холодной водой – 1.5 бар.
5. Средний расход воды смесителя с аэратором: на раковину 5–7 л/мин, на кухню 5–10 л/мин, на ванну и душ 8–15 л/мин (в зависимости от вида механизма подачи воды).

Материалы, используемые в корпусах и присоединительных элементах к водопроводной сети:

— Настенные смесители укомплектованы эксцентриками из латуни или нержавеющей стали в зависимости от модели.
— Настольные смесители могут быть укомплектованы различными крепежными элементами из цинка, латуни, нержавеющей стали.
— При наличии гибкой подводки в комплекте со смесителем используются шланги из нержавеющей стали длиной 25-40 см.
— Шланги для душевых леек могут быть изготовлены из нержавеющей стали, ПВХ, силикона, но с присоединительными элементами из латуни или нержавеющей стали, соответствующие стандартам их эксплуатации в системах водоснабжения.

СМЕСИТЕЛЬ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ:

- В системе центрального водоснабжения;
- В системе с гидроаккумулятором;
- В системе с прямоточным водонагревателем;
- В системе с гидравлически управляемым проточным водонагревателем.

СМЕСИТЕЛЬ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ УСТАНАВЛИВАТЬ:

- В системе с накопителем, не создающим давление;
- Без предварительной установки фильтров, исключающих попадание механических примесей внутрь изделия.

УСТАНОВКА

1. Монтаж смесителя производить силами специалиста - сантехника.
2. Перед монтажом смесителя необходимо снять (отвинтить) аэратор с трубки излива смесителя.
3. Промойте трубы водоснабжения, на которые будет монтироваться смеситель, для этого слейте через них некоторое количество воды.
4. С целью недопущения нанесения механических повреждений на поверхности смесителя, его монтаж необходимо производить динамометрическими гаечными ключами рожкового типа, имеющими защитные (мягкие) прокладки на поверхностях, контактирующих со смесителем.
5. Для монтажа резьбовых соединений рекомендуем использовать фум-ленту или другие уплотнительные материалы. После окончания работ убедитесь, что все детали зафиксированы, конструкция герметична и надежна.
6. Для более длительного срока эксплуатации смесителей рекомендуется установка фильтров грубой очистки воды
7. Монтаж смесителя в систему водоснабжения необходимо вести при отключенной подаче воды в систему.
8. Монтаж гибких подводок для воды (не входит в комплект) производить с помощью гаечного ключа рожкового типа, запрещается монтаж гибких подводок при помощи пассатижей, разводных ключей и т.п. При монтаже и эксплуатации гибких подводок для воды не допускать деформаций, перегибов, натяжения, скручивания.
9. Перед монтажом смесителя необходимо проверить присоединительные размеры трубной разводки от стояка на соответствие.
10. Затяжку резьбовых соединений производить крутящим моментом, достаточным для обеспечения герметичности соединения.
11. Включите систему водоснабжения, проверьте при закрытом положении смесителя герметичность всех соединений. При необходимости произведите дополнительную затяжку соединений.
12. Плавно включите смеситель до упора с целью обеспечения максимального расхода воды (поочередно холодной и горячей). В таком виде обеспечить проток воды через смеситель в течение 1 -2 минут.
13. Поверните вентильные головки до упора в обратном направлении (опустите рычаг однорычажного смесителя) для закрытия протока воды через смеситель.
14. Установите аэратор на трубку излива, проверьте герметичность смесителя.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ


- Не допускается чистить смеситель с применением агрессивных жидкостей, абразивных веществ и т.п.
- Загрязнения поверхностей смесителя удалять мягкими моющими растворами и мягкими тканями.
- **Избегать резких движений рычагом управления** — плавное переключение режимов снижает нагрузку на картридж. **Не прикладывать большие усилия** для перекрывания воды — это может повредить седло кран-буксы (в зависимости от типа механизма управления смесителем).
- **Избегать резких движений** при переключении воды с излива на лейку в смесителях для ванны во избежание выхода из строя дивертора. Все диверторы в комплекте с керамическими пластинами.

- **Избегать резких движений** при эксплуатации шланга для душа во избежание его механического повреждения.
- **При длительном отсутствии использования смесителя** (например, во время отпуска) желательно перекрыть подачу воды и слить остатки из системы.
- **Регулярно чистить аэратор** — рекомендуется раз в 3–6 месяцев, в зависимости от качества воды. Для этого нужно открутить аэратор, промыть его под проточной водой и удалить налёт с помощью зубной щётки и уксуса.
- **Использовать специальные фильтры предварительной очистки воды** — они защищают смеситель от механических загрязнений и снижают содержание солей жёсткости, которые являются основной причиной образования накипи. При этом важно регулярно менять картриджи фильтров согласно рекомендациям производителя (в среднем каждые 3–6 месяцев).
- **Ежегодное техническое обслуживание** — включает проверку состояния уплотнительных элементов, гибкой подводки (для настольных смесителей) затяжку всех соединений и смазку подвижных частей специальными составами. Профессиональные мастера рекомендуют проводить эту процедуру весной или осенью, когда вероятность аварийных ситуаций наиболее высока из-за сезонных колебаний температуры и давления в системе водоснабжения.


ОДНОРЫЧАЖНЫЙ (ДЖОЙСТИКОВЫЙ) СМЕСИТЕЛЬ — устройство, в котором для регулировки температуры и напора воды используется рычаг, а не отдельные вентили. Внутри корпуса находится картридж с запирающим механизмом (в смесителях Melodia della vita встречаются картриджи диаметром 25, 35 и 40 мм). Картридж управляет подачей и пропорциями воды: при движении рычага вверх-вниз регулируется общий напор, при повороте влево-вправо — температура. Чем больше диаметр картриджа, тем больше напор и расход воды в минуту.

УСТРОЙСТВО ОДНОРЫЧАЖНОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Рычаг подачи воды
2. Излив с аэратором
3. Картридж
4. Корпус смесителя
5. Крепежная гайка
6. Гибкая подводка (в комплект не входит)

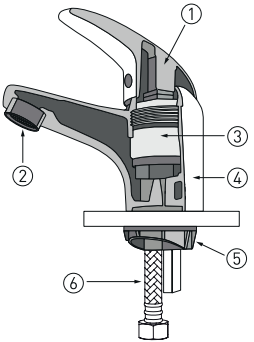

1. Корпус смесителя
2. Резиновые прокладки
3. Отражатели
4. Эксцентрики
5. Рычаг подачи воды
6. Дивертор
7. Излив с аэратором
8. Душевой шланг
9. Душевая лейка
10. Держатель лейки / кронштейн

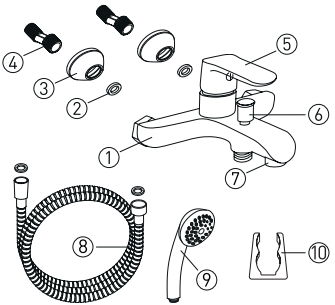


ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ОДНОРУКИХ МОДЕЛЕЙ

- **Течь из-под ручки смесителя** — может указывать на износ уплотнительных колец или картриджа. В этом случае картридж необходимо заменить. При покупке нового картриджа нужно точно знать модель смесителя и характеристики старого элемента.
- **Затруднённое управление рычагом** — может быть признаком износа картриджа.
- **Пониженное давление воды** — часто свидетельствует о засорении аэратора или внутренних каналов смесителя.


ДВУХВЕНТИЛЬНЫЙ (ДВУРУКИЙ) СМЕСИТЕЛЬ — это кран с двумя вентилями (маховиками), каждый из которых отвечает отдельно за поток горячей или холодной воды. Регулировка температуры и напора происходит последовательной или одновременной регулировкой рычагов. Двурукие смесители Melodia della vita могут быть с пластиковыми и металлическими маховиками различного дизайна, кран-буксы могут быть керамические или с резиновыми прокладками в зависимости от модели/коллекции.

УСТРОЙСТВО ДВУХВЕНТИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ:

1. Излив с аэратором
2. Резиновые прокладки
3. Маховики
4. Кран-букса
5. Корпус смесителя
6. Гибкая подводка (в комплект не входит)

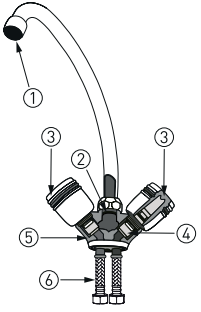

1. Корпус смесителя с кран-буксами, дивертором и маховиками
2. Резиновые прокладки
3. Отражатели
4. Эксцентрики
5. Душевой шланг
6. Душевая лейка
7. Излив с аэратором
8. Держатель лейки / кронштейн

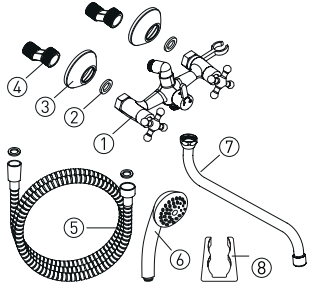

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ДВУРУКИХ МОДЕЛЕЙ

- **Замена прокладок** — если кран начинает капать из-за износа резиновых прокладок. Нужно разобрать вентиль: открутить декоративную заглушку, выкрутить шток, снять старую прокладку и установить новую. Перед установкой новой прокладки важно очистить седло от накипи.
- **Ремонт буксы** — если резьба стёрлась или корпус повреждён, лучше купить новую буксу. На резьбу наносят немного сантехнической смазки и устанавливают буксу на место.
- **Устранение протечки излива** — если вода капает из излива даже при закрытом кране, могут быть изношенные уплотнители внутри картриджа. В этом случае придётся либо заменить весь картридж, либо разобрать его и поменять только уплотнители.

ГАРАНТИЙНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО СМЕСИТЕЛЯ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Гарантийный срок эксплуатации смесителя Melodia - 7 лет* от даты продажи через розничную сеть.
- Гарантия 7 лет* распространяется на корпус смесителя. На комплектующие (картридж, диверторкран-букса, лейка, душевой шланг, излив) гарантия 1 год;
- На гибкие изливы эконом и все резиновые уплотнения гарантия 60 дней, на гибкие изливы LUXE 180 дней.
- Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара, при условии соблюдения покупателем правил монтажа и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте.

* При использовании изделий в общественных местах с неограниченной проходимостью людей гарантийный срок составляет не более 12 месяцев.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПО ГАРАНТИИ

В ГАРАНТИИ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКАЗАНО

- При загрязнении, образовании известкового налета;
- При несоблюдении рекомендаций по установке и обслуживанию;
- Гарантия на корпус не распространяется на механические повреждения окрашенных элементов (царапины, сколы в процессе эксплуатации или монтажа изделия), а также пятна, возникшие вследствие неправильного ухода за изделием (использование абразивных или химически едких моющих средств);
- При использовании запчастей, не входящих в заводской комплект поставки;
- При неквалифицированной установке **и ремонту** неквалифицированными лицами;
- При использовании изделия не по его функциональному назначению;
- При попадании внутрь инородных предметов;
- По независящим от производителя причинам (перепады давления в водопроводной системе, плохое качество воды и т.п.);
- На смесители в неполной комплектации;
- При отсутствии правильно оформленного паспорта с указанием даты продажи, подписи продавца, печати магазина, товарного и кассового чека для подтверждения даты продажи, подписи покупателя.

При бережном уходе и рекомендованной эксплуатации смесителя, срок его службы составляет не менее 15 лет.

Наименование и артикул товара	Название магазина	Штамп продавца	Дата продажи

С условиями гарантийной поддержки ознакомлен _____ _____

Подпись покупателя Подпись продавца

Спасибо, что выбрали наше изделие:

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ГАРАНТИЙНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 8-800-7000-662 (бесплатно по всей России), Telegram, Max +7-966-932-72-83.

Операторы горячей линии работают в будни с 10:00 до 18:00 (мск), заявку на Telegram или Max можно отправить в любое время, оператор свяжется с Вами.

При обращении на горячую линию необходимо предоставить следующую информацию:

- составить претензию в письменном виде с датой и подписью, описанием проблемы, указанием артикула и/или наименования товара- предоставить заполненный гарантийный талон и/или чек о покупке товара;
- предоставить фото/видео брака изделия.

Производитель: ООО «Сибирский завод сантехники», 630066, Новосибирская обл. г. Новосибирск, ул. Мира 62.

Официальный представитель производителя в РФ и компания уполномоченная принимать претензии: ГК «Санрикс» 192102, г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8. к. 1.; +78123367585; www.sanriks.ru

Сервисный центр: Магазин «Акведук», г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 146 корпус 1 с 10:00 до 20:00 часов; в выходные, с 10:00 до 18:00 часов. Телефон +7-961-610-24-03

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ С КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Такой способ монтажа подходит для всех смесителей, располагающихся на горизонтальных поверхностях кухонных моек, раковин, биде.


Для монтажа смесителя вам понадобятся:

- разводной ключ и/или набор рожковых ключей 10-12 мм. Не рекомендуется использовать газовый ключ, это может привести к деформации и поломкам деталей смесителя;
- шлицевая или крестовая отвертки.

1. Поместите резиновое уплотнительное кольцо в специальный паз на смесителе;
2. Подсоедините шланги гибкой подводки;
3. С помощью отвертки вверните шпильки в специальные отверстия на смесителе;
4. Поместите смеситель на мойку, раковину или биде, продев шланги и шпильку/гайку через отверстие, предназначенное для монтажа смесителя;
5. Резиновую прокладку, а затем монтажную шайбу наденьте на шпильки в последовательности, как показано на рисунке;
6. Закрепите с помощью гаек;
7. Подсоедините шланги гибкой подводки к трубам горячего и холодного водоснабжения.

КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОСТАВКИ:



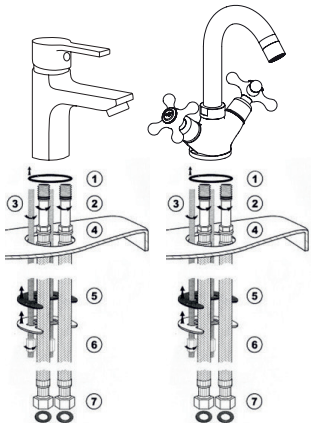

МОНТАЖ СМЕСИТЕЛЕЙ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ПОВЕРХНОСТЬ НА ГАЙКЕ

Соберите и смонтируйте смеситель как показано на рисунках 1-3:

1. Запчасти необходимо собрать в соответствии с пунктами 1.1-1.6 строго в указанной на рисунке последовательности;
2. Подсоедините гибкую подводку к угловым кранам как показано на рис.3;
3. Убедитесь в прочности и герметичности соединений, включив воду.

